


TA25DU-...

en Installation instructions  
fr Notice de montage  
de Montageanweisung  
es Instrucciones de montaje  
it Istruzioni di montaggio  
sv Installation och skötsel  
cn 安装说明书  
ru Инструкция по монтажу

Thermal overload relay TA25DU-...  
Relais thermique TA25DU-...  
Thermisches Überlastrelais TA25DU-...  
Relé térmico de sobrecarga TA25DU-...  
Relè termico TA25DU-...  
Termiskt överlastrelä TA25DU-...  
热过载继电器TA25DU-...  
Тепловое реле защиты от перегрузки TA25DU-...

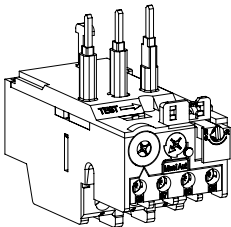

Doc.No. 2CDC106031M6802 (c)

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Str. 82  
69123 Heidelberg  
Germany  
<http://www.abb.com/lowvoltage>



en **Warning! Hazardous voltage!**

The installation and the operation of this device and any maintenance must be carried out by a qualified person in accordance with specific local standards and safety regulations. Before installing this device, read these operating instructions carefully. Do not touch live parts. To avoid damages to persons and material the devices have to be replaced in case of mechanical and/or electrical damage. These operating and installation instructions cannot claim to contain all detailed information of this product and can even not consider every possible application of the products. Subject to change without prior notice. The English text applies in case of doubt.

fr **Avertissement! Tension électrique dangereuse !**

L'installation et la mise en service de cet appareil ainsi que toute opération de maintenance doivent être réalisées par une personne qualifiée, dans le respect des normes locales et des dispositions en matière de sécurité. Avant d'installer cet appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation. Ne pas toucher les éléments sous tension. Afin d'éviter des dommages corporels et matériels, les appareils doivent être remplacés en cas de dommage mécanique et/ou électrique. Cette notice d'utilisation et d'installation ne prétend pas contenir toutes les informations détaillées sur ce produit et ne peut en outre pas tenir compte de toutes les applications pouvant être faites des produits. Sous réserve de modifications techniques pouvant intervenir à tout moment. En cas de doute, c'est le texte anglais qui s'applique.

de **Warnung! Gefährliche Spannung!**

Die Installation und die Inbetriebnahme dieses Gerätes sowie jegliche Wartungsarbeiten müssen durch eine qualifizierte Fachkraft durchgeführt werden. Dabei sind lokale Normen und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Vor der Installation des Gerätes muss diese Betriebsanleitung aufmerksam gelesen werden. Spannung führende Teile nicht berühren. Um Personen- und Sachschäden auszuschließen, müssen die Geräte im Fall einer mechanischen und/oder elektrischen Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden. Diese Betriebsanleitung enthält nicht sämtliche Detailinformationen zu der Produktreihe und kann auch nicht jeden Einsatzfall der Produkte berücksichtigen. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. In Zweifelsfällen gilt der englische Text.

es **¡Advertencia! Tensión peligrosa!**

La instalación y la puesta en funcionamiento de este dispositivo, así como cualquier trabajo de mantenimiento, deberán ser ejecutados por una persona competente cualificada. En esto, deberán observarse las normas locales y las normas de seguridad. Leer el manual de usuario detenidamente antes de instalar este dispositivo. No tocar piezas que se encuentren bajo tensión. Para evitar daños personales y materiales, los dispositivos deberán ser sustituidos al presentar cualquier daño mecánico y/o eléctrico. Este manual de usuario no contiene todos los datos detallados con respecto a la serie de productos, y tampoco podrá tener en cuenta cada uno de los casos de aplicación de los productos. Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas en cualquier momento. En casos de duda será válido el texto inglés.

it **Avvertenza! Tensione pericolosa!**

L'installazione e la messa in esercizio di questo apparecchio e tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da tecnici qualificati, in osservazione delle norme di legge locali e delle disposizioni di sicurezza. Non toccare le parti in tensione! Per escludere lesioni a persone e danni materiali, sostituire gli apparecchi in caso di danneggiamento meccanico e/o elettrico. Le presenti istruzioni per l'uso non possono contenere tutte le informazioni di dettaglio relative alla serie di prodotti e non possono tenere conto di ogni singolo contesto applicativo. Con riserva di modifiche tecniche! Nel caso di dubbi di interpretazione ha validità il testo inglese.

sv **Varning! Farlig spänning!**

Installation och drift av denna enhet och eventuellt underhåll måste utföras av en kvalificerad person i enlighet med specifika lokala bestämmelser och säkerhetsföreskrifter. Innan denna enhet installeras ska bruksanvisningen läsas noga. Rör inte vid strömförande delar. För att undvika personskador och materiella skador måste enheten bytas vid mekanisk och/eller elektrisk skada. Det är inte något krav att denna bruks- och installationsanvisningar innehåller all detaljerad information om produkten och den kan inte heller ta hänsyn till varje möjlig användning av produkterna. Information kan ändras utan föregående meddelande därom. Vid oklarheter gäller den engelska texten.





cn **警告！电压危险！**

此设备的安装和运行以及任何保养工作必须由具备资格的专业人员进行，并遵守当地的有关标准和安全规则。在安装此设备前，请仔细阅读这些使用说明。不要触摸带电部件。为避免造成人员伤害和物质损坏，发生机械和/或电气损坏时必须更换设备。这些使用和安装说明无法包含此产品的所有详细信息，也不能涵盖产品的全部应用情况。如有更改，恕不预先通知。有疑问时以英文版为准。

ru **ОСТОРОЖНО! Опасное напряжение!**

Монтаж и ввод в эксплуатацию данного прибора, а также любые работы по техобслуживанию, должны производиться квалифицированными специалистами. При этом, необходимо соблюдать местные нормы и правила техники безопасности. Перед тем, как производить монтаж прибора, необходимо ознакомиться с данным руководством. Не прикасаться к деталям, которые находятся под напряжением. Чтобы исключить нанесение травм, а также материальные ущербы, в случае механических и/или электрических повреждений приборов необходимо заменить. Данное руководство не охватывает всю подробную информацию к типу и не может учитывать каждый отдельный случай применения изделия. Оставляем за собой право на технические изменения. В случае сомнений действителен английский текст.

|    |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en | Thermal overload relay with phase loss sensitivity according to IEC/EN 60947-4-1.<br>Ambient air temperature -25 ... +55 °C.                 | it | Relé di sovraccarico termico con rilevamento della perdita di fase secondo la norma IEC/EN 60947-4-1.<br>Temperatura ambiente -25 ... +55 °C.              |
| fr | Relais de surcharge thermique sensible à la perte de phase conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1.<br>Température ambiante -25 ... +55 °C. | sv | Termiskt överbelastningssskydd med känslighet för fasbortfall i enlighet med IEC/EN 60947-4-1.<br>Omgivningstemperatur -25 ... +55 °C.                     |
| de | Thermisches Überlastrelais mit Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947-4-1.<br>Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C.                    | cn | 根据 IEC/EN 60947-4-1 标准，带缺相保护的热过载继电器温度范围 -25 ... +55 °C。                                                                                                    |
| es | Relé térmico de sobrecarga con sensibilidad de protección de fase según IEC/EN 60947-4-1.<br>Temperatura ambiente: -25 ... +55 °C.           | ru | Тепловое реле защиты от перегрузки с чувствительностью против обрыва фазы соответственно IEC/EN 60947-4-1.<br>Температура окружающей среды -25 ... +55 °C. |
| en | Consider the data on the label at the side of the unit.                                                                                      | it | Tenete conto dei dati riportati sulla targhetta conoscitiva a lato dell'apparecchio!                                                                       |
| fr | Veuillez tenir compte des données indiquées sur la plaque signalétique située sur le côté de l'appareil.                                     | sv | Beakta data på typskylten som finns på sidan av enheten.                                                                                                   |
| de | Beachten Sie die Daten auf dem seitlichen Typenschild des Geräts.                                                                            | cn | 请注意设备侧旁铭牌上的数据                                                                                                                                              |
| es | Observar los datos en la placa de características lateral del dispositivo.                                                                   | ru | Учитывайте характеристики на шильдике прибора сбоку.                                                                                                       |

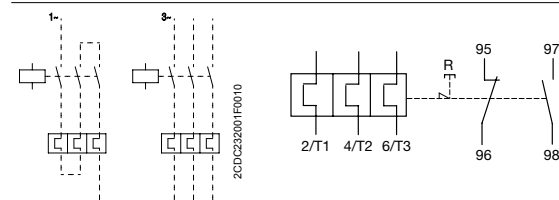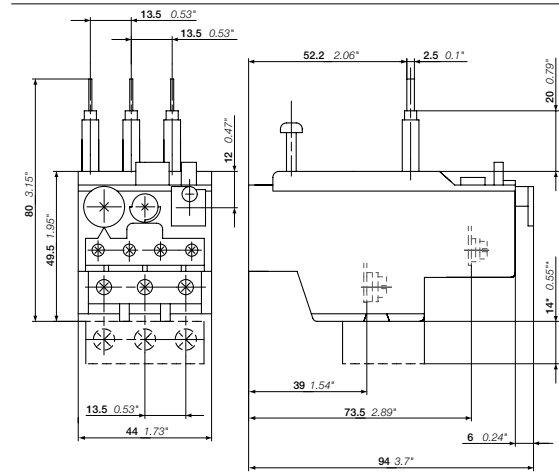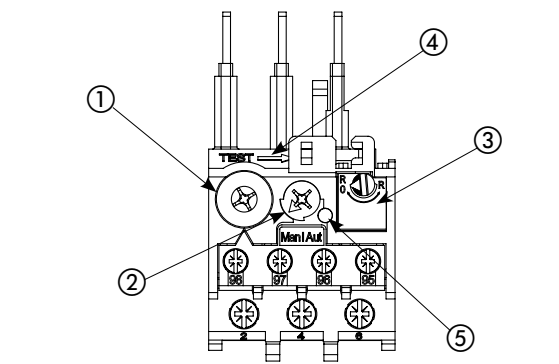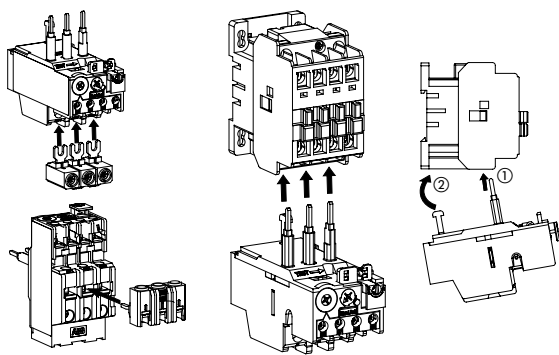

- ① **I<sub>nom</sub>**  
**en** Setting the relay to rated current of the motor  
**fr** Réglage du relais sur le courant nominal du moteur  
**de** Einstellung des Relais auf Motornennstrom  
**es** Ajuste del relé a la corriente nominal del motor  
**it** Impostazione del relé alla corrente nominale del motore  
**sv** Ställa in reläet till motors märkström  
**cn** 按电动机的额定电流设定继电器的整定值。  
**ru** Настройка реле на номинальный ток двигателя

## ② RESET

-Man




-Aut




- en** In case of adjusting “Aut”, which means automatic reset after tripping, the motor may restart automatically. This automatic restart could injure persons and damage material.
- fr** En cas de réglage “Aut”, c.-à-d. réinitialisation automatique après un déclenchement, il se peut que le moteur redémarre automatiquement. Ce redémarrage automatique peut engendrer des blessures corporelles ainsi que des dommages matériels.
- de** Bei Einstellung “Aut”, d. h. automatische Rückstellung nach einer Auslösung kann der Motor automatisch wieder anlaufen. Dieser automatische Wiederanlauf kann Personen verletzen und zu Sachschäden führen.
- es** Con el ajuste “Aut”, es decir: restablecimiento automático después de una activación, el motor podrá volver a arrancar automáticamente. Este nuevo arranque automático podrá causar lesiones en personas y daños materiales.
- it** In caso di impostazione “Aut”, ovvero resettaggio automatico dopo sgancio, è possibile che il motore riparta automaticamente. La partenza automatica del motore può causare lesioni a persone e danni materiali.
- sv** Vid inställning av “Aut”, d.v.s. automatisk återställning efter en utlösning, kan motorn starta automatiskt. Denna automatiska start kan orsaka skada på person och materiella skador.
- cn** 设置为 “Aut” 时，脱扣后可自复位，因此电动机会自动启动，这种自启动可能导致人员伤亡 和设备损坏。
- ru** В случае установки на “Aut”, т.е. автоматический сброс после срабатывания, может произойти автоматический запуск двигателя. Вследствие автоматического запуска возможны травмы, а также материальный ущерб.


## ③ RESET-STOP

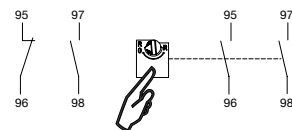


## ③ RESET

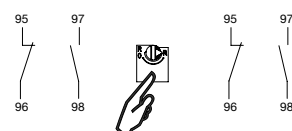

## ④ TEST



## ⑤



| TA25DU-0.16 ... 11   |                                    |             |                   |                                    |                                                                                            |                                                                      |                                                                      |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 2/T1<br>4/T2<br>6/T3 | M4<br>1.4 ... 2 Nm<br>12 lb.in     | Ø<br>6.5 mm | Pozidriv<br>No. 1 | 1/2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup> | 1 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup><br>2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup><br>1/2 x AWG 16 ... 8 | 1 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup><br>2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup> | 1 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup><br>2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup> | 12 mm |
| 95 - 96<br>97 - 98   | M3.5<br>0.8 ... 1.3 Nm<br>12 lb.in | Ø<br>5.5 mm |                   | 1/2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup> | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>1/2 x AWG 18 ... 14                                  | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   | 9 mm  |
| TA25DU-14 ... 25     |                                    |             |                   |                                    |                                                                                            |                                                                      |                                                                      |       |
| 2/T1<br>4/T2<br>6/T3 | M4<br>1.4 ... 2 Nm<br>12 lb.in     | Ø<br>6.5 mm | Pozidriv<br>No. 1 | 1/2 x 1.5 ... 6.0 mm <sup>2</sup>  | 1/2 x 1.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup><br>1/2 x AWG 16 ... 8                                    | 1/2 x 1.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>                                    | 1/2 x 1.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>                                    | 12 mm |
| 95 - 96<br>97 - 98   | M3.5<br>0.8 ... 1.3 Nm<br>12 lb.in | Ø<br>5.5 mm |                   | 1/2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup> | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>1/2 x AWG 18 ... 14                                  | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   | 9 mm  |
| TA25DU-32 + DX25     |                                    |             |                   |                                    |                                                                                            |                                                                      |                                                                      |       |
| 2/T1<br>4/T2<br>6/T3 | M5<br>1.4 ... 2.0 Nm<br>20 lb.in   | Ø<br>6.5 mm | Pozidriv<br>No. 1 | 1 x 1.5 ... 10.0 mm <sup>2</sup>   | 1/2 x 1.5 ... 6.0 mm <sup>2</sup><br>1 x AWG 10 ... 8                                      | 1 x 1.5 ... 6.0 mm <sup>2</sup><br>2 x 1.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>   | 1 x 1.5 ... 6.0 mm <sup>2</sup><br>2 x 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>   | 15 mm |
| 95 - 96<br>97 - 98   | M3.5<br>0.8 ... 1.3 Nm<br>12 lb.in | Ø<br>5.5 mm |                   | 1/2 x 0.75 ... 4.0 mm <sup>2</sup> | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>1/2 x AWG 18 ... 14                                  | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   | 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   | 9 mm  |