


RHMIF

CFW900

Installation Guide
Guía de Instalación
Guia de Instalação

English/Español/Português

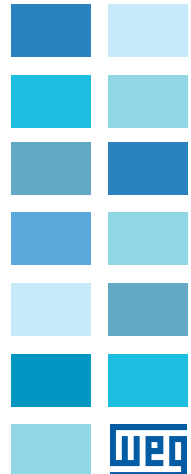


WEG Drives & Controls - Automação LTDA.
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020
São Paulo - SP - Brasil
Fone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net




15932243

Document: 10008445812 / 00

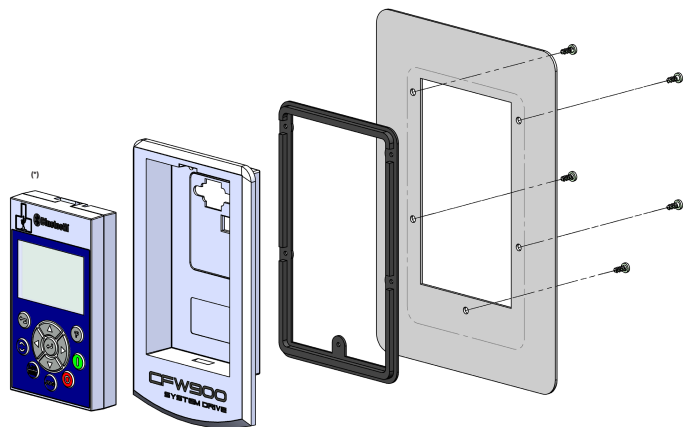

(*) HMI not included.
 (*) HMI no incluido.
 (*) HMI não incluída.

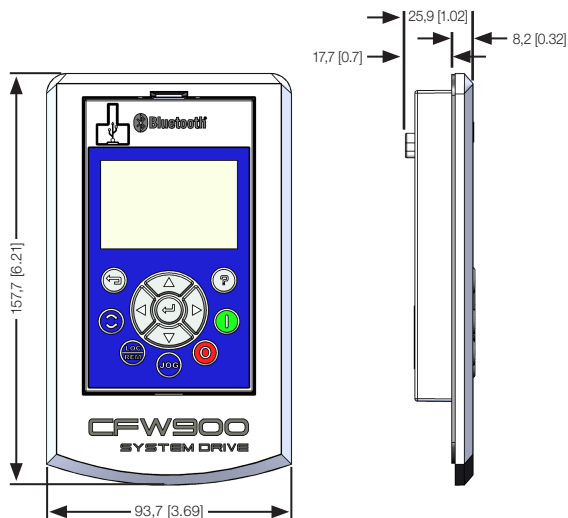

NOTE/NOTA!

The 2 M3 x 5.8 spacers for securing the cable to the HMI are supplied with the inverter (included in control cable shielding kit).

Los 2 espaciadores M3 x 5.8 para la fijación del cable en la HMI son suministrados con el convertidor de frecuencia (incluido en el kit de puesta a tierra de los cables de control).

Os 2 espaçadores M3 x 5.8 para a fixação do cabo na HMI são fornecidos com o inversor (incluído no kit de aterramento dos cabos de controle).

